

TEKA

CHLADNIČKA

RLF 74920 SS



Návod k obsluze

Blahopřejeme Vám k zakoupení nové chladničky

- Děkujeme Vám, že jste nám volbou značkového výrobku Teka projevíli svoji důvěru. Jsme přesvědčeni, že Vám nový výrobek poskytne dobré služby a rychle se stane ve vaší domácnosti nepostradatelným.
- Ovládání a používání tohoto spotřebiče je velmi jednoduché. Přesto vám doporučujeme prostudovat tento návod k obsluze, který vám ukáže, jak správně a bezpečně používat váš nový výrobek a jak můžete skutečně plně využívat všechny jeho funkce, dovednosti a příjemné vlastnosti. Řiďte se doporučeními v odstavci „Bezpečnostní pokyny“, „Obsluha“ a „Údržba“ tak, aby Vám Váš nový výrobek dlouho a spolehlivě sloužil.
- Návod k obsluze si dobře uschovejte pro pozdější možnost ověření některých rad a informací.

- Pro zajištění technického vývoje a další modernizace si výrobce vyhrazuje právo v případě potřeby změnit bez předchozího upozornění a závazků vzhled, technické provedení nebo příslušenství tohoto výrobku.

Obal výrobku

- Byly splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 477/2001 Sb. o obalech, včetně uhrazení finančního příspěvku organizaci zajišťující využití obalového materiálu.
- Doporučujeme uschovat po dobu záruky obal výrobku včetně výplní, pro případnou možnost bezplatného přepravení do servisního střediska.



Tento elektrický spotřebič odpovídá českým i evropským normám, týkajících se bezpečnosti elektrických spotřebičů určených do domácností a ochrany před elektromagnetickou interferencí a bylo na něj vystaveno „Prohlášení o shodě“.

Likvidace

Likvidace obalového materiálu



- Všechny použité materiály jsou ekologické a lze je bez nebezpečí umístit na místo určené obcí k ukládání odpadů. Obal z nového výrobku zlikvidujte přiměřeným způsobem.
- Použité plasty mohou být recyklovány a jsou označeny: PE = polyetylen, PS = polystyren, PP = polypropylen
- Kartónové části obalu byste měli odvézt do sběrný nebo do kontejneru se starým papírem.



Likvidace vysloužilého spotřebiče



- Až jednoho dne Váš starý elektrický spotřebič definitivně vyřadíte z provozu, zamezte jeho zneužití odštípnutím přívodního kabelu a dopravte jej do nejbližšího střediska recyklace odpadů. Nevyhazujte starý spotřebič do odpadu spolu s domovním odpadem, ale kontaktujte své místní úřady a zjistěte, zda a kde jsou ve vaší oblasti místa, kde lze spotřebič recyklovat.
- Prosím, dodržujte národní a regionální předpisy týkající se vyhazování spotřebičů a obalového materiálu do odpadu, jakož i značení materiálů (třídění odpadů, sběr odpadů, sběrná místa).

Podrobné informace na www.elektrowin.cz

OBSAH

1 Bezpečnostní upozornění

1.1 Varování	1
1.2 Význam symbolů bezpečnostního varování	2
1.3 Varování ohledně elektriny	2
1.4 Varování ohledně používání	3
1.5 Varování ohledně umístění	3-4
1.6 Varování ohledně energie	4
1.7 Varování ohledně odpadu	4

2 Správné používání chladničky

2.1 Umístění	5
2.2 Seřízení nohou	6
2.3 Seřízení dveří	7
2.4 Výměna osvětlení	8
2.5 Spuštění	8
2.6 Typy na úsporu energie	8

3 Struktura a funkce

3.1 Klíčové prvky	8-10
3.2 Funkce	11-13
3.3 Podávání vody a ledu	14-15

4 Údržba a čištění chladničky

4.1 Celkové čištění	16
4.2 Čištění zásobníku na dveřích	16
4.3 Čištění nádoby na led	17
4.4 Čištění skleněných polic	18
4.5 Odmrazování	18
4.6 Mimo provoz	18

5 Řešení problémů

5.1 Řešení problémů	19
---------------------------	----

1 Bezpečnostní upozornění

Upozornění



Upozornění: Riziko požáru/hořlavé materiály

DOPORUČENÍ:

Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných zařízeních, jako jsou personální kuchyňky v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostředích, zemědělské usedlosti a pro klienty v hotelech, motelech a dalších podobných prostředích, zařízení typu nocleh se snídaní; catering a podobné aplikace.

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, autorizovaným servisním technikem nebo podobnými kvalifikovanými osobami, aby se předešlo nebezpečí.

V tomto spotřebiči neskladujte výbušné látky, jako jsou různé spreje s hořlavinou.

Pokud tento spotřebič nepoužíváte, je nutné jej vypnout ze sítě a rovněž při provádění údržby a čištění.

VAROVÁNÍ: Dbejte, aby byly ventilační otvory spotřebiče volné a nic je neblokovalo.

VAROVÁNÍ: K urychlení procesu odmrazování nepoužívejte mechanická zařízení ani jiné prostředky, kromě těch, které doporučuje výrobce.

VAROVÁNÍ: Dbejte, abyste nepoškodili chladicí okruh.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř skladovacích prostor spotřebiče, pokud nejsou doporučené výrobcem.

VAROVÁNÍ: Prosím, při odstranění spotřebiče dbejte příslušných pokynů a nařízení, neboť chladnička obsahuje hořlavý plyn a chladivo.

VAROVÁNÍ: Při umístění spotřebiče dbejte, aby nebyl přívodní kabel zamotán nebo poškozen.

VAROVÁNÍ: V zadní části spotřebiče neumísťujte vícečetné přenosné zdířky ani přenosné napájecí zdroje.

Nepoužívejte prodlužovací kabely ani neuzemněné (dvou-hrotové) adaptéry.

Nebezpečí: Riziko uvěznění dětí ve spotřebiči. Než starou chladničku nebo mrazničku odložíte:

- Odstraňte dveře.
- Police nechte na svém místě, abyste zabránili dětem vlézt dovnitř spotřebiče.

Chladnička musí být vypojena ze sítě, než začnete instalovat její příslušenství.

Chladivo a cyklopentanový pěnový materiál, které jsou použité v chladničce, jsou hořlavé. Proto, když budete starou chladničku odstraňovat, nedávejte ji do blízkosti ohně ani ji nespalujte, ale obraťte se na specializovanou firmu, která likvidaci odborně provede, aby nedošlo k poškození životního prostředí a případným jiným škodám.

Pro normu EN: Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a výše a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dozor nebo pokyny týkající se používání spotřebiče bezpečným způsobem a chápou související nebezpečí. Děti by si se spotřebičem neměly hrát. Čištění a uživatelskou údržbu neprovádějí děti bez dozoru.

Pro normu IEC: Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo jim nebyly dány pokyny týkající se používání spotřebiče bezpečným způsobem a dostatečně nechápou související nebezpečí.


Děti by měly být pod dozorem, aby si se spotřebičem nehrály.

1.2 Význam bezpečnostních varovných symbolů


 Symbol zákazu	Toto je symbol zákazu. Jakékoli nedodržení pokynů označených tímto symbolem může vést k poškození spotřebiče a k ohrožení bezpečnosti uživatele spotřebiče.
 Výstražný symbol	Toto je výstražný symbol. Je vyžadováno striktní dodržování takto označených pokynů při provozu spotřebiče, v opačném případě může dojít k poškození spotřebiče nebo k úrazu osob.
 Symbol poznámky	Toto je symbol upozornění. Pokyny označené tímto symbolem vyžadují zvláštní pozornost. Nedostatečná pozornost může vést ke zranění osob nebo poškození spotřebiče.

Tento manuál obsahuje množství důležitých bezpečnostních informací, které musí uživatel dodržovat.


1.3 Upozornění související s elektřinou

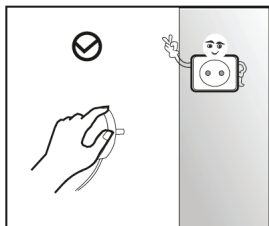


- Při vypínání spotřebiče ze sítě netahejte za kabel.
- Aby bylo zajištěno bezpečné používání spotřebiče, dbejte, abyste nepoškodili přírodní kabel a nepoužívejte kabel poškozený nebo opotřebený.

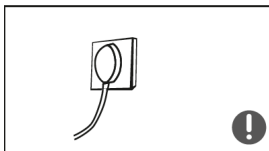

- Používejte síťovou zásuvku, určenou pouze pro tento spotřebič a nezapojte do ní současně i jiné elektrické spotřebiče. Zástrčka by měla být pevně zasunuta do zásuvky, jinak by mohlo dojít k požáru.
- Dbejte prosím na to, aby zemnicí elektroda v zásuvce byla vybavena spolehlivou zemnicí linkou.

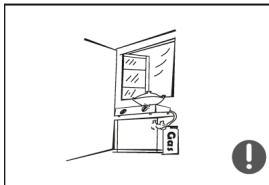


- Obrázek Pokud dojde k úniku plynu, uzavřete ventil plynu a otevřete dveře a okna z důvodu úniku plynu a jiných hořlavých látek. Nevypojte chladničku ani jiné elektrické spotřebiče, neboť by případná jiskra mohla způsobit požár.

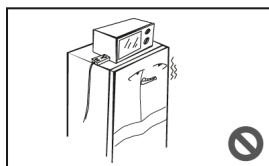


- Nepoužívejte na horní straně chladničky žádné elektrické spotřebiče vyjma těch, které doporučuje výrobce.

1.4 Upozornění při používání

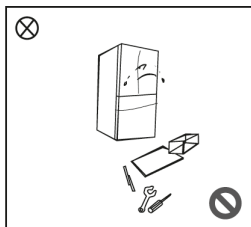


- Nerozebírejte ani nepředělávejte neodborně chladničku, rovněž dbejte, abyste nepoškodili chladicí okruh, údržbu spotřebiče smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.
- Výměnu poškozeného kabelu smí provádět pouze výrobce, jím pověřený servis nebo kvalifikovaný technik, aby se předešlo případnému nebezpečí.

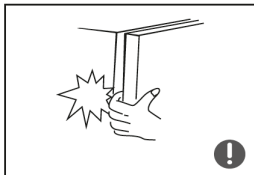

- Mezery mezi dveřmi nebo dveřmi a korpusem spotřebiče jsou malé, buďte proto opatrní, abyste si nepřiskřípli prsty. Dveře spotřebiče zavírejte opatrně, aby vám nepopadaly věci uvnitř.
- Nedotýkejte se vlhkými rukama potravin a nádob v mrazáku, když je spotřebič v provozu, především kovových nádob, abyste si nezpůsobili omrzliny.




- Nedovolte dětem, aby lezly do spotřebiče nebo na jeho dveře, mohlo by dojít k jejich zadušení nebo k úrazu následkem pádu.

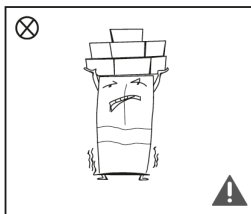


- Nedávejte těžké předměty nahoru na chladničku, neboť by mohly při otevírání a zavírání dveří spotřebiče spadnout a způsobit zranění.
- V případě výpadku proudu nebo při čištění spotřebiče vytáhněte ze sítě. Nezapojte spotřebič do sítě během 5 minut, abyste zabránili poškození kompresoru vlivem postupného zapínání.


1.5 Varování při umístění

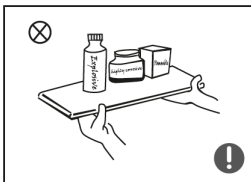

- Neukládejte do spotřebiče hořlavé, explozivní, těkavé a korozivní látky, abyste zabránili jeho poškození a případnému požáru.
- Nedávejte do blízkosti spotřebiče hořlavé předměty, abyste předešli požáru.

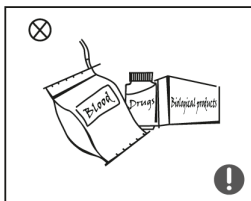

- Chladnička je určena pro používání v domácnosti, především pro skladování potravin. Není určena pro použití k jiným účelům, jako například skladování krve, drog a biologických materiálů, atd.

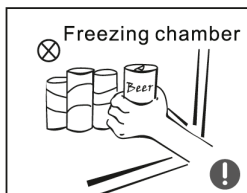

- Neskladujte pivo, různé nápoje a jiné tekutiny v mrazícím prostoru v láhvích nebo v uzavřených nádobách, mohly by totiž prasknout a poškodit spotřebič.

1.6 Upozornění ohledně energie

Upozornění ohledně energie

- 1) Chladicí spotřebiče pravděpodobně nebudou pracovat důsledně (možnost rozmrazení produktů nebo zvýšení teploty v mrazícím oddělení, kde jsou uloženy potraviny), pokud jsou umístěny po delší dobu v nevhodném prostředí, než pro které je spotřebič určen.
- 2) Šumivé nápoje nesmí být umístovány do mrazničky nebo do oddělení s nízkou teplotou, rovněž nesmí být konzumovány kostky ledu a mražené potraviny přímo po vyjmutí z mrazničky.
- 3) Je třeba, abyste nepřekračovali dobu skladování potravin, kterou uvádí výrobce.
- 4) Při odmrazování spotřebiče je třeba zabránit zvyšování teploty mražených potravin, a to například jejich zabalením do několika vrstev novinového papíru.
- 5) Zvýšení teploty mražených potravin během odmrazování spotřebiče nebo jeho údržby zkracuje dobu trvanlivosti těchto potravin.
- 6) Je nezbytné, aby u spotřebičů, jejichž dveře nebo víka mají zámky nebo klíč, byly tyto uloženy z dosahu dětí, aby nemohlo dojít k uzamčení dětí uvnitř spotřebiče.

1.7 Upozornění ohledně likvidace odpadu



Chladivo a cyklopentanový pěnový materiál, které jsou použité ve spotřebiči, jsou hořlavé látky. Proto při likvidaci spotřebiče je třeba dbát, aby nebyl vystaven blízkosti ohně, ale postoupen specializované firmě, která tuto likvidaci provádí. Nesmí být odložen spolu s běžným domovním odpadem, aby se zabránilo poškozování životního prostředí nebo lidského zdraví.



Pokud budete spotřebič likvidovat, odstraňte dveře, police a zásobníky a odevzdejte je na příslušné sběrné místo, aby nedošlo k ohrožení zdraví dětí.




Správná likvidace tohoto výrobku


Toto označení uvádí, že výrobek nesmí být odkládán v rámci EU s běžným domovním odpadem. Aby se zabránilo poškozování životního prostředí a lidského zdraví nekontrolovatelnou likvidací, je třeba tyto spotřebiče odevzdávat k likvidaci a následné recyklaci příslušným firmám. Můžete se informovat o způsobu likvidace u prodejce nebo u příslušných orgánů v místě Vašeho bydliště.

2 Správné používání spotřebiče


2.1 Umístění

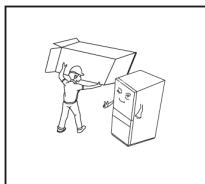

- Před použitím odstraňte veškerý obalový materiál, včetně materiálu uvnitř spotřebiče. Odstraňte ochrannou folii ze dveří a korpusu spotřebiče.

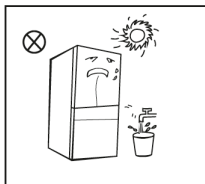

- Neumísťujte spotřebič v blízkosti zdrojů tepla ani na přímém slunci. Rovněž se vyhněte vlhkým místům, aby se zabránilo korozi spotřebiče, jeho poškození a snížení izolačního účinku.

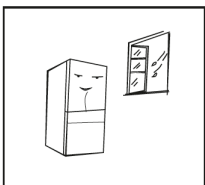

- Spotřebič umístěte v interiéru na dobře větraném místě. Podlaha musí být rovná a pevná (nastavitelnými kolečky otáčejte doleva nebo doprava, abyste spotřebič vyrovnali).


! Opatření před instalací spotřebiče

Než začnete s instalací spotřebiče a jeho příslušenství, ujistěte se, že je vypojen ze sítě. Všechny pokyny je třeba dodržovat, aby nedošlo ke zranění.

2.2 Vyrovnávací nohy

Před použitím příslušenství:

1. Před použitím příslušenství musí být zajištěno, že je chladnička vypojena ze sítě.
Před seřízením nivelačních nohou je třeba učinit preventivní opatření, která zabrání zranění osob.
2. Schematický diagram nivelačních nohou

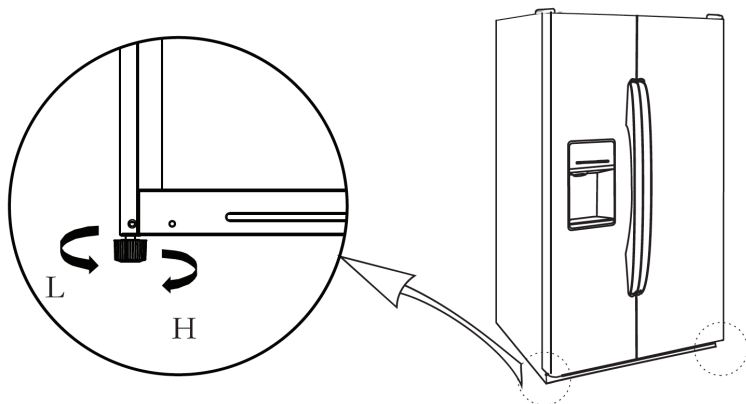

(Výše uvedený obrázek je pouze orientační. Záleží na daném typu výrobku a vyjádření distributora).

2) Proces nastavení:

- a. Otočte nohou ve směru hodinových ručiček, abyste spotřebič zvýšili.
- b. Otočte nohou proti směru hodinových ručiček, abyste spotřebič snížili.
- c. Upravte levou i pravou nohu na základě výše uvedených postupů na vodorovnou úroveň.

2.3 Vyrovnání dveří


Opatření před operací:

Před použitím příslušenství musí být zajištěno, že je chladnička vypojena ze sítě.

Před seřízením dveří je třeba učinit preventivní opatření, která zabrání zranění osob.

Schematický diagram vyrovnání dveří

Nářadí, které uživatel potřebuje:	
 M10	Klíč

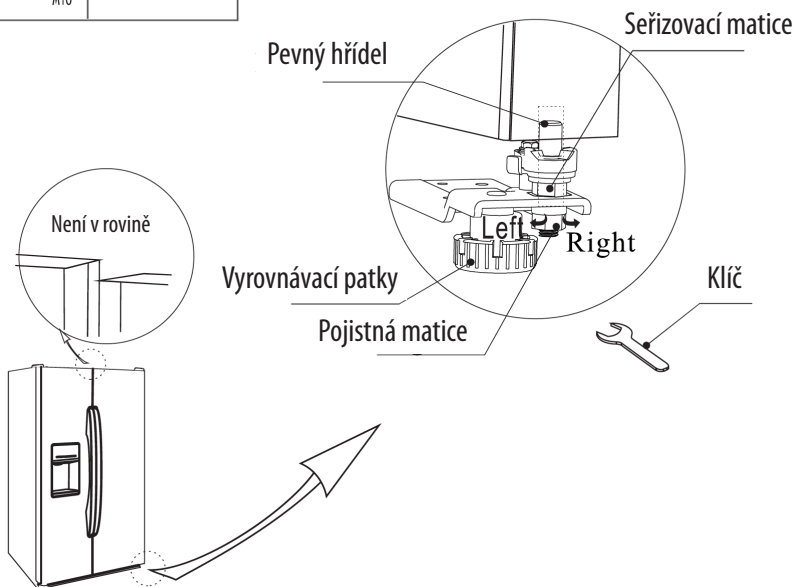

(Obrázek nahoře je pouze pro informaci. Skutečná konfigurace závisí na každém jednotlivém výrobku a uvedení distributora.)

Když jsou dveře chladničky nízko:

Otevřete dveře, klíčem uvolněte zajišťovací matici a otočte nastavovací maticí proti směru hodinových ručiček, abyste zvýšili výšku dveří. Jakmile jsou dveře zarovnané, utáhněte pojistnou matici otáčením ve směru hodinových ručiček.


Když jsou dveře chladničky vysoko:

Otevřete dveře, klíčem uvolněte zajišťovací matici a otočte nastavovací maticí ve směru hodinových ručiček, abyste snížili výšku dveří. Jakmile jsou dveře zarovnané, utáhněte pojistnou matici otáčením proti směru hodinových ručiček.


2.4 Výměna osvětlení

Výměna a údržba LED žárovek by měla být prováděna výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou.

2.5 Spuštění

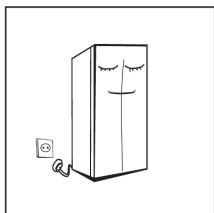

- Než spotřebič spustíte, nechte jej 2 hodiny v klidu, a potom jej teprve zapněte do zásuvky.
- Než začnete do spotřebiče vkládat čerstvé nebo mražené potraviny, nechte jej 2-3 hodiny běžet naprázdno, v letním období, kdy jsou venkovní teploty vysoké, alespoň 4 hodiny.

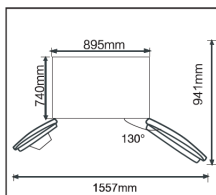


- Dbejte na zachování dostatečného prostoru pro pohodlné otevírání dveří a zásuvek, dodržujte vyjádření distributora.
- Obrázek nahoře je pouze pro informaci. Skutečná konfigurace závisí na každém jednotlivém výrobku a uvedení distributora.

2.6 Typy pro úsporu energie

- Spotřebič nainstalujte do chladné, dobře větrané místnosti, ale nikoli na přímé sluneční světlo a ne do blízkosti zdrojů tepla (například radiátoru nebo trouby), jinak by bylo třeba použít izolační desku.
- Před umístěním do spotřebiče nechte teplé pokrmy a nápoje vychladnout při pokojové teplotě. Přetížení spotřebiče nutí kompresor být v provozu déle. Potraviny, které se mrazí pomalu, mohou ztrácet na kvalitě nebo se zkazit.
- Zkontrolujte, zda jsou potraviny dobře zabalené a než dáte nádoby do chladničky, pečlivě je vytřete dosucha. Snížíte tím tvorbu námrazy uvnitř chladničky.
- Skladovací nádoby spotřebiče by neměly být pokrývány alobalem, voskovým papírem nebo papírovými ručníky. Zakrytí brání cirkulaci chladného vzduchu a chladnička je méně účinná.
- Srovnějte a označte ukládané potraviny, aby nezůstávaly dveře spotřebiče zbytečně dlouho otevřené a dlouho jste nehledali. Vyjměte z chladničky pouze potřebné množství potravin a zavřete dveře co možná nejrychleji.

3 Struktura a funkce

3.1 Klíčové komponenty

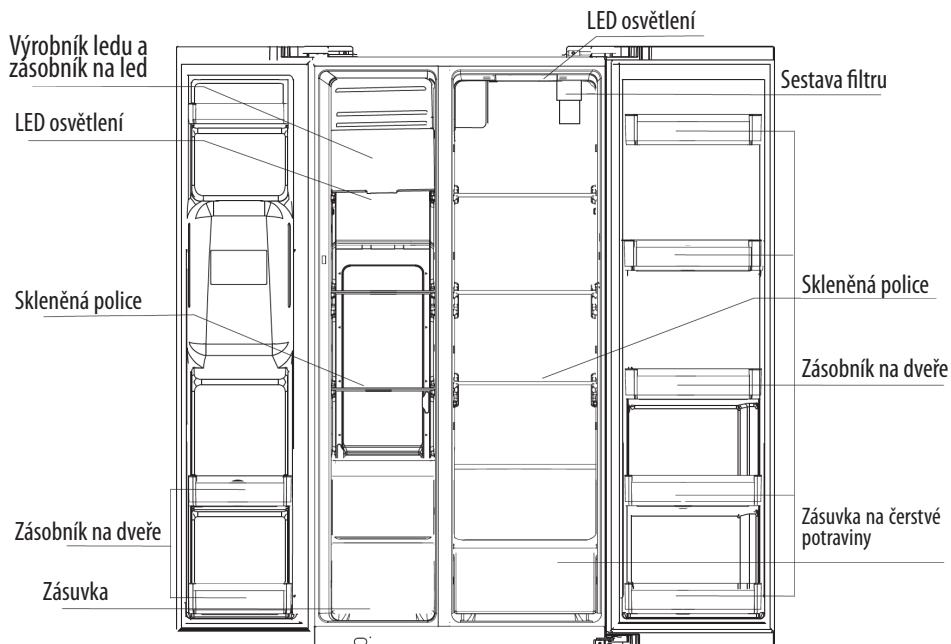

(Obrázek nahoře je pouze pro informaci. Skutečná konfigurace závisí na každém jednotlivém výrobku a uvedení distributora.)

Chladicí komora

Chladicí prostor je vhodný pro skladování různých druhů ovoce, zeleniny, nápojů a potravin, které jsou určeny k rychlé spotřebě.

Vařené pokrmy nechte před vložením do chladničky vychladnout při pokojové teplotě.

Doporučuje se potraviny před vložením do chladničky utěsnit.

Sklenné police lze nastavit nahoru nebo dolů dle potřeby prostoru a kvůli snadné manipulaci.

Mrazicí komora


Mrazicí komora s nízkou teplotou udržuje potraviny dlouho čerstvé a používá se především pro skladování mražených potravin a výrobu ledu.

Mrazicí komora je vhodná pro skladování masa, ryb, rýžových kuliček a dalších pokrmů, které nebudou zkonzumovány v krátké době.

Velké kusy masa je lepší rozdělit na menší porce pro snadnější přístup k nim. Pamatujte si, že potraviny je třeba konzumovat průběžně dle označené doby na policích.

Poznámka: Uskladnění příliš velkého množství potravin během provozu po prvním připojení spotřebiče do sítě může nepříznivě ovlivnit zmrazovací účinek chladničky. Skladované potraviny by neměly blokovat výstup vzduchu, jinak bude nepříznivě ovlivněn i zmrazovací účinek.

3.2 Funkce

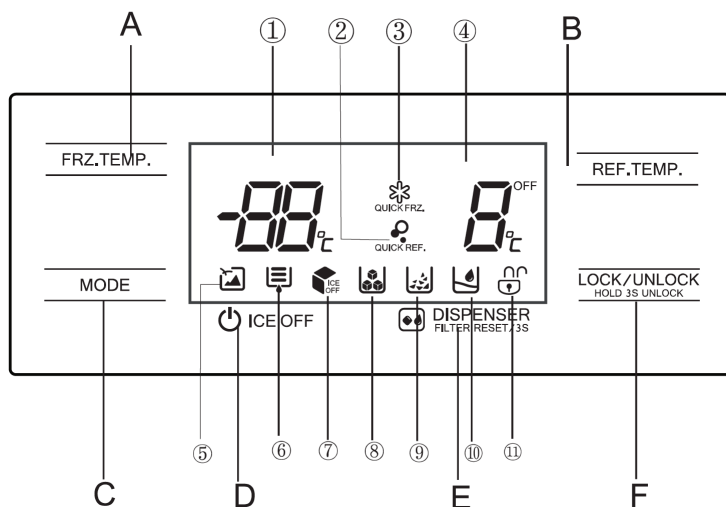

(Obrázek nahoře je pouze pro informaci. Skutečná konfigurace závisí na každém jednotlivém výrobku a uvedení distributora.)

1. Displej

- 1. Teplota oddělení mrazničky
- 4. Teplota oddělení chladničky

2. Rychlé chlazení

- 5. Prázdninová ikona

3. Rychlé zmrazení

- 6. Vodní filtr

- 7. Led vypnutý

- 8. Dávkování kostek ledu

- 9. Dávkování drčeného ledu

- 10. Přivádění studené vody

- 11. Ikona Zamknout/Odemknout

2. Tlačítkové ovládání

A. Nastavení teploty mrazicího oddělení

B. Nastavení teploty chladicího oddělení

C. Nastavení režimu

D. Knoflík Led vypnout/zapnout

E. Dávkování ledu/Dávkování vody/Filtrační set

F. Ovladače Zapnuto/Vypnuto

3. Provozní pokyny

1) Při prvním zapnutí chladničky se displej zobrazí celkově na 3 vteřiny. Mezitím zazvoní spouštěcí zvonek a obrazovka přejde do normálního zobrazení operace. Při prvním použití chladničky by měla být teplota chladicí komory a teplota mrazicí komory nastavena na 5 °C / -18 °C.

Dojde-li k chybě, na displeji se zobrazí kód chyby v oblasti zobrazení chladicí teploty (viz následující strana), při běžném provozu je na displeji zobrazena nastavená teplota chladicí komory. Za normálních okolností, pokud u chladničky nedošlo k manuální operaci po dobu 30 vteřin, ovládací panel se automaticky uzamkne a v uzamčeném stavu zhasne kontrolka displeje po 30 vteřinách.

2) Zamknout / Odemknout

Ve stavu Odemknuto  dlouze stiskněte tlačítko  po dobu 3 vteřin, vstoupíte do stavu Uzamknuto .

Ve stavu Uzamknuto  dlouze stiskněte tlačítko  po dobu 3 vteřin, vstoupíte do stavu Odemknuto.

Všechny následující funkce musí být provozovány ve stavu Odemknuto .

3) Nastavení režimu

Stisknutím tlačítka režimu  vyberte jiný režim ovládání.

4) Prázdninový režim

Stiskněte tlačítko  pro vstup do prázdninového režimu. Rozsvítí se ikona , prázdninový režim se projeví po uzamčení panelu.

5) Režim rychlého chlazení

Stiskněte tlačítko  pro vstup do režimu rychlého chlazení. Rozsvítí se ikona , režim rychlého chlazení se projeví po uzamčení panelu. Pro opuštění režimu rychlého chlazení stiskněte tlačítko Teplota chladničky.

6) Režim rychlého zmrazení

Stiskněte tlačítko  pro vstup do režimu rychlého zmrazení. Rozsvítí se ikona , režim rychlého zmrazení se projeví po uzamčení panelu. Pro opuštění režimu rychlého zmrazení stiskněte tlačítko Teplota mrazničky.

7) Nastavení teploty chladicí komory

Stiskněte knoflík pro nastavení chladicí komory , na displeji bude blikat chladicí teplota. Potom znovu stiskněte knoflík  pro nastavení teploty. Při nastavování teploty zazní zvukový signál. Rozmezí pro nastavování teploty je mezi 2°C a 8°C. Při každém stisknutí knoflíku se teplota změní o 1 stupeň. Po nastavení bude chladicí teplota blikat po dobu 5 vteřin. Nové nastavení teploty se projeví po uzamčení panelu.

8) Nastavení teploty mrazicí komory

Stiskněte knoflík pro nastavení mrazicí komory , na displeji bude blikat mrazicí teplota. Potom znovu stiskněte knoflík  pro nastavení teploty. Při nastavování teploty zazní zvukový signál. Rozmezí pro nastavování teploty je mezi -16°C a -24°C. Při každém stisknutí knoflíku se teplota změní o 1 stupeň. Po nastavení bude mrazicí teplota blikat po dobu 5 vteřin. Nové nastavení teploty se projeví po uzamčení panelu.

9) Nastavení času rychlého zmrazení

V režimu rychlého zmrazení dlouhým stisknutím tlačítka Mrazicí teplota po dobu 3 sekund se v oblasti chladicí teploty zobrazí stávající doba rychlého zmrazení, klikněte na tlačítko Mraz. teploty znovu pro nastavení doby rychlého zmrazení, nastavení cirkuluje jako „26-48-26-48“, zamkněte panel nebo dlouze stiskněte knoflík mrazicí teploty po dobu 3 vteřin pro ukončení nastavení rychlého zmrazení.

48 hodin rychlého zmrazení je hlavně pro laboratorní testování, nedoporučuje se koncovým spotřebitelům.

10) Led vypnutý

Stiskněte tlačítko Led vypnutý , ikona  bude svítit nebo zhasne, což znamená vypnutí / zapnutí výrobce ledu.

11) Dávkovač

Stisknutím tlačítka  vstoupíte do podmínky výběru ledu / vody, výběrová cirkulace se zobrazí jako „Přivádění kostek ledu / Přivádění rozdrčeného ledu / Přivádění vody / žádná“, a poté odpovídající ikona na panelu postupně svítí.

Když je chladnička v provozu, pracovní doba vodního filtru se sčítá, po 150 dnech bude ikona vodního filtru svítit, jakmile dosáhne 180 dní, ikona vodního filtru bude blikat, dlouhým stisknutím tlačítka Dávkovač  po dobu 3 vteřin resetujete servisní čas vodního filtru.

12) Skladování při výpadku proudu

V případě výpadku proudu bude okamžitý pracovní stav uložen do paměti a udržován až do opětovného spuštění proudu.

13) Upozornění na otevřené dveře a ovládání alarmu

Když zůstanou dveře spotřebiče otevřené, bude se ozývat výstražný tón. Pokud nebudou dveře zavřené do 2 minut, zvukový signál bude znít každou vteřinu, dokud dveře nezavřete.

14) Označení závady

Následující varování, která se objevují na displeji, označují odpovídající poruchy chladničky. Přestože může mít chladnička stále funkci chlazení a mrazení s následujícími poruchami, musí uživatel kontaktovat odborníka údržby, aby zajistil normální používání chladničky.

Kód chyby	Popis chyby	Kód chyby	Popis chyby
E 0	Chyba výrobce ledu	E 6	Komunikační chyba
E 1	Chyba detekčního obvodu snímače teploty v chladič komoře	E 7	Chyba senzoru detekčního obvodu cirkulace okolní teploty
E 2	Chyba detekčního obvodu snímače teploty v mrazicí komoře	E E	Chyba obvodu senzoru výrobce ledu
E 5	Chyba detekčního obvodu snímače odmrazování mrazničky	E H	Chyba senzoru vlhkosti

3.3 Dávkování vody a ledu



Při výrobě kostek ledu a drceného ledu se ozývají zvuky, vodní ventil bude vydávat bzučivé zvuky, voda tekoucí do nádoby na led bude vydávat zvuky, drtička na led nebo led padající do nádoby budou vydávat zvuky. Zvuky jsou normální. Při vyjímání kostek ledu se mohou ozývat skřípavé zvuky. Toho se nemusíte obávat. Led v nádobě může být slepen dohromady. V takových případech vyjměte nádobu na led a oddělte uvízlý led na kousky, například pomocí plastových nebo dřevěných lžiček, abyste opatrně tlačili na led.

Další možnosti jsou uvedeny v kapitole „Čištění nádoby na led“. Abyste se vyhnuli přehřátí motoru přístroje na výrobu ledu, po zastavení prosím přivádějte led asi 1 minutu. Chvilí počkejte, dokud teplota motoru nedosáhne pracovní teploty. Pokud potřebujete hodně ledu, vyjměte led z nádoby na led.



Kapitola „Čištění nádob na led“ vysvětluje, jak vyjmout nádobu na led z mrazicího oddělení. Pokud v nádobě na led není dostatek ledu, led nelze vyjmout. Počkejte prosím, dokud se nevytvoří nový led. Pravidelně čistěte nádobu na led, aby se zabránilo pachu ledu nebo špatné chuti ledu.

Led a vodu lze přivést pouze tehdy, když jsou zavřeny dveře mrazicího prostoru. V procesu přivádění vody a ledu, pokud otevřete dvířka mrazničky, bude tento proces automaticky

1) Dávkování studené vody

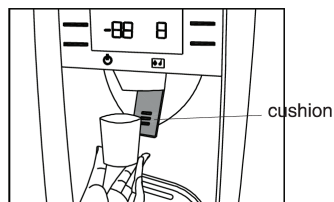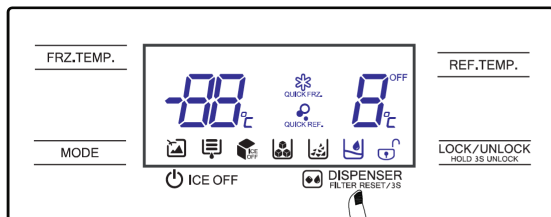



Opakovaně klepejte na tlačítko  dávkovače, dokud se nerozsvítí ikona . Zatlačte nádobu ve směru zmršťovače dávkování vody, do nádoby začne proudit studená voda. Vyjměte nádobu ze zmršťovače dávkování vody a ukončete výdej vody.

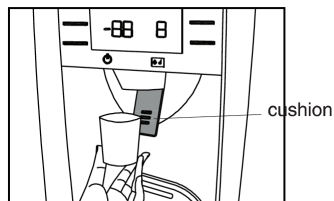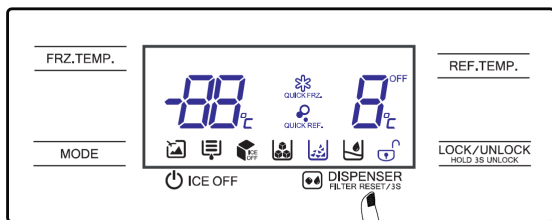

2) Dávkování drceného ledu


Opakovaně klepejte na tlačítko  dávkovače, dokud se nerozsvítí ikona .

Zajistěte, aby byla nádoba pevně uzavřena ústím dávkovače, aby se zabránilo postrannímu proudu. Naplňte nádobu drceným ledem. Vyjměte nádobu ze zmršťovače dávkování vody a ukončete výdej drceného ledu.

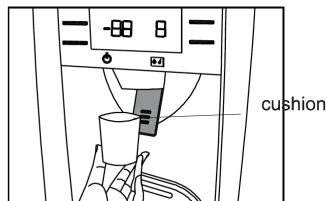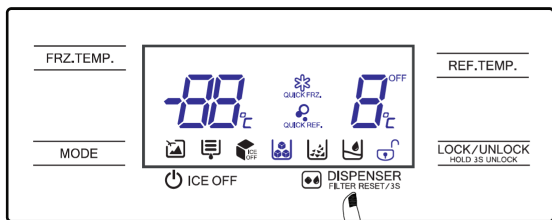

Opakovaně klepejte na tlačítko  **DISPENSER** FILTER RESET/3S dávkovače, dokud se nerozsvítí ikona . Zatlačte nádobu ve směru zmírňovače dávkování. Kostky ledu začnou padat do nádoby. Vyjměte nádobu ze zmírňovače dávkování vody a ukončete výdej kostek ledu.

4) Zrušit funkci výroby ledu

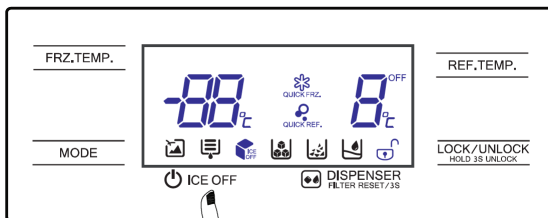

Pokud není funkce dávkování vody a ledu delší dobu používána, můžete funkci výroby ledu zrušit. Stiskněte tlačítko  Led vypnutý, ikona  se rozsvítí.

(Obrázek nahoře je pouze pro informaci. Skutečná konfigurace závisí na každém jednotlivém výrobku a uvedení distributora.)

4. Údržba a péče o spotřebič

4.1 Celkové čištění


- Prach, který se usazuje za spotřebičem a pod ním, je třeba pravidelně čistit, abyste zvýšili efektivitu chlazení a šetřili energii. Vnitřní prostor spotřebiče musí být také pravidelně čistěn, abyste zabránili tvorbě nepříjemného zápachu. Pro údržbu se doporučuje používat měkké hadříky a houby, namočené v neutrálním mycím prostředku. Nakonec vytřít čistou vodou a vysušit měkkým hadříkem. Před opětovným zapojením spotřebiče do sítě nechte otevřené dveře, aby spotřebič dokonale vyschnul i přirozenou cestou.
- Nepoužívejte při čištění hrubé kartáče, drátěnky, ocelové kartáče, brusné pasty a různá organická rozpouštědla (např. alkohol, aceton a podobně), vařící vodu, kyseliny a alkalické přípravky, neboť by mohly poškodit vnitřek spotřebiče i jeho povrch.
- Neoplachujte spotřebič vodou, abyste nepoškodili elektrickou izolaci.



⚠ Při odmrazování nebo čištění vypojte spotřebič ze sítě.

4.2 Čištění zásobníku na dveřích


- Podle směru šipky na níže uvedeném obrázku oběma rukama sevřete zásobník a zatlačte nahoru, abyste jej mohli vyjmout.
- Po vyčištění zásobníku, který jste vyjmuli, můžete zvolit výšku umístění na dveřích, která Vám nejlépe vyhovuje.

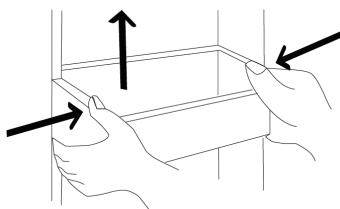


(Obrázek nahoře je pouze pro informaci. Skutečná konfigurace závisí na každém jednotlivém výrobku a uvedení distributora.)

4.3 Čištění dveřních přihrádek

Led v nádobě na led může blokovat otvor pro vývod kvůli hrudkování nebo z jiných důvodů. V tomto případě je třeba nádobu na led vyčistit nebo odstranit

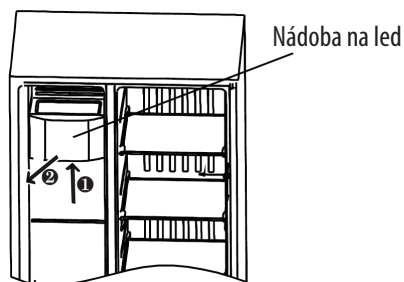

1) Stiskněte tlačítko  Led vypnutý pro zrušení funkce výroby ledu a vypněte chladničku (vypojte ji ze zásuvky). Součásti boxu na led uchopte oběma rukama a vytáhněte je nahoru 1 a horizontálně 2.

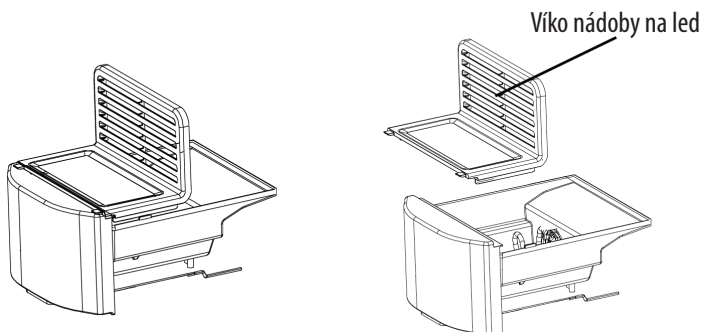


2) Odstraňte víko nádoby na led a nádobu důkladně vyčistěte. Při sestavování postupujte v opačném pořadí.

3) Zavřete dveře mrazicího oddělení.
Zasuňte zpět zástrčku do zásuvky.
Stiskněte tlačítko  Led vypnutý pro aktivaci funkce výroby ledu

4.4 Čištění skleněné police

Vzhledem k tomu, že nejvnitřnější část vložky chladničky, kde je kontakt s policemi, má doraz, zvedněte polici nahoru a pak ji můžete vyjmout.

Upravte nebo vyčistěte police dle potřeby.

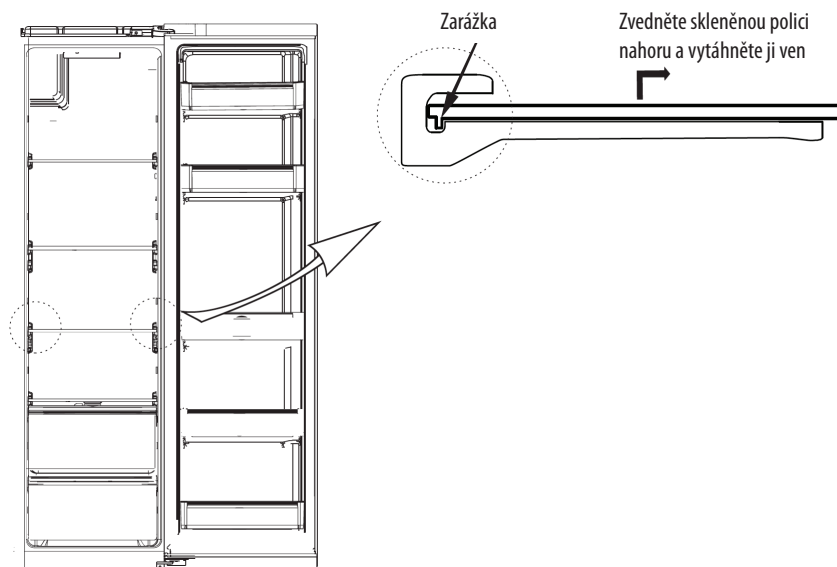

(Obrázek nahoře je pouze pro informaci. Skutečná konfigurace závisí na každém jednotlivém výrobku a uvedení distributora.)

4.5 Odmrazování

Chladnička je vyrobena na základě principu chlazení vzduchem, tudíž má funkci automatického odmrazování. Námraza, která se tvoří díky změnám ročního období a teploty může být odstraněna rovněž manuálně, a to vypojením spotřebiče ze sítě nebo vytřením suchým hadříkem.

4.6 Mimo provoz

- Výpadek proudu: V případě výpadku proudu, i když je to v létě, potraviny uvnitř spotřebiče zůstanou zachovány po několik hodin. Během výpadku pokud možno neotevírejte dveře spotřebiče a nevkládějte dovnitř další čerstvé potraviny.
- Pokud není spotřebič delší dobu používán: Vypojte spotřebič ze sítě a vyčistěte jej, dveře nechte otevřené, aby se zabránilo tvorbě nepříjemných pachů.
- Přemístění: Než začnete spotřebič přemisťovat, vyndejte všechny předměty z vnitřního prostoru, připevněte páskou skleněné části, držák zeleniny, zásuvky mrazicí komory a pod., a utáhněte seřizovací nohy. Zavřete dveře a připevněte je páskou. Během přemisťování nesmíte spotřebič pokládat vzhůru nohama ani horizontálně, ani s ním nevibrujte. Naklonění spotřebiče během přemístění nesmí být větší než 45°.

 Spotřebič musí po spuštění běžet nepřetržitě. Obecně, provoz spotřebiče se nepřerušuje, jinak může být narušena jeho životnost.

5 Řešení problémů

5.1 Následující jednoduché problémy se můžete pokusit vyřešit sami. Pokud se Vám to nepovede, kontaktujte servisní centrum.

Neúspěšný provoz	Zkontrolujte, zda je spotřebič zapojen do sítě a zda je zástrčka správně zasunutá. Zkontrolujte, zda napětí není příliš nízké. Zkontrolujte, zda nedošlo k výpadku proudu nebo přerušení dílčích obvodů.
Zápach	Aromatické potraviny je třeba důkladně zabalit. Zkontrolujte, zda uvnitř nejsou zkažené potraviny. Vyčistěte vnitřek spotřebiče.
Dlouhý provoz kompresoru	Dlouhý provoz kompresoru je běžný především v létě, kdy jsou venkovní teploty vysoké. Nedoporučuje se ukládat velké množství potravin najednou. Pokrm by měly před vložením do spotřebiče vychladnout. Dveře spotřebiče jsou otevřeny příliš často.
Osvětlení nefunguje	Zkontrolujte, zda je spotřebič zapojen do sítě a zda není vadná žárovka osvětlení. Nechte žárovku vyměnit odborníky.
Dveře nelze správně zavřít	Dveře jsou blokovány naskládanými balíčky potravin. Vložili jste příliš velké množství potravin. Spotřebič nestojí rovně, je nakloněný.
Hlasité zvuky	Zkontrolujte, zda je podlaha rovná a zda je spotřebič v rovině. Zkontrolujte, zda je veškeré příslušenství na svém místě.
Těsnění dveří správně netěsní	Odstraňte cizí předměty z těsnění dveří. Nahřejte těsnění dveří a potom jej zchladte, aby se regenerovalo. (Vyfoukejte jej elektrickým vysoušečem nebo pro nahřátí použijte teplý ručník).
Nádoba na vodu přetéká	V prostoru spotřebiče je příliš mnoho potravin nebo obsahují příliš mnoho vody, což vede k intenzivnímu odmrazování. Dveře nejsou správně zavřené a díky vnikajícímu vzduchu dochází k odmrazování a přibývání vody z rozmrazování.
Korpus spotřebiče je teplý	Únik tepla u vestavěného kondenzátoru prostřednictvím korpusu spotřebiče je normální. Když je korpus spotřebiče teplý díky vysoké okolní teplotě, při skladování velkého množství potravin nebo zastavení provozu kompresoru je třeba poskytnout spolehlivé větrání s cílem usnadnit odvádění tepla.
Povrchová kondenzace	Kondenzace na vnějším povrchu a těsnění dveří je běžná, pokud je vlhkost okolního prostředí příliš vysoká. Setřete ji pouze suchým hadříkem.
Abnormální hluk	Hučení: Pokud je kompresor v provozu, vydává zvuky, které jsou silnější při zapnutí a vypnutí kompresoru. To je běžné. Skřípání: Proudění chladiva uvnitř spotřebiče může způsobovat skřípání, což je běžné.



www.teka.com